



Терморегулятор E31.116 для теплої підлоги з РК дисплеєм

Паспорт

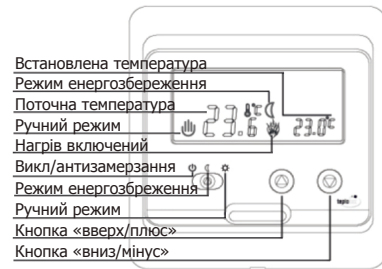


Основні розміри:

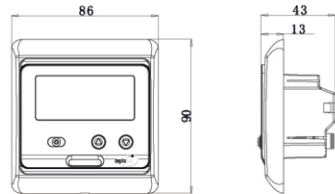


Монтаж терморегулятора:


- 1 За допомогою викрутки зніміть зовнішню рамку і лицьову панель

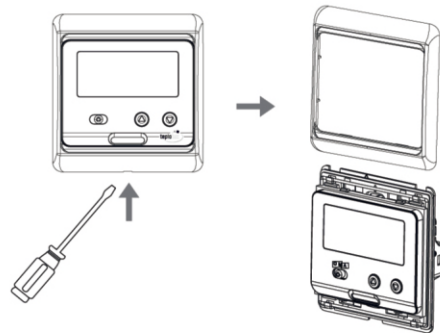


- 2 За допомогою викрутки зніміть задню пластину для кріплення, як показано на малюнку

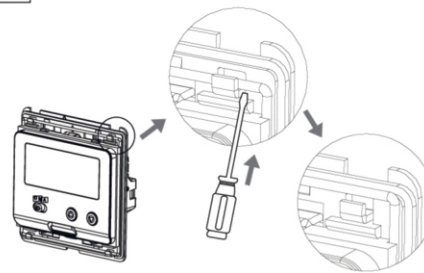

- 3 За допомогою гвинтів припасуйте пластину для кріплення до монтажної коробки

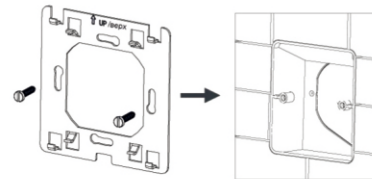

- 4 Після підключення терморегулятора до дротів закріпіть прилад на пластині для кріплення (див.мал.), одягніть лицьову панель і рамку.

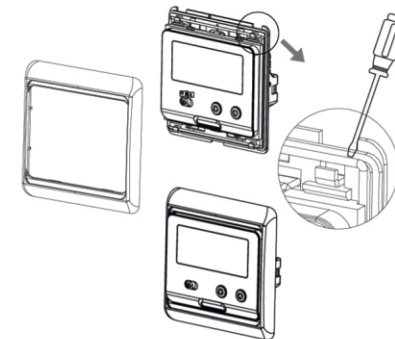

Гарантійне свідоцтво

Даний документ не обмежує визначені законодавством права споживачів, але доповнює і уточнює обумовлені законом зобов'язання, які передбачають угоду сторін або договір.

Вітаємо Вас із придбанням керуючого пристрою відмінної якості! Уважно ознайомтеся з даним гарантійним свідоцтвом і прослідкуйте, щоб воно було правильно заповнене і мало печатки торгуючої організації. При відсутності печаток і дати продажу (або касового чека з датою продажу) гарантійний термін обчислюється від моменту виготовлення виробу.

Для встановлення (підключення) рекомендуємо звертатися за послугами до кваліфікованих спеціалістів або ж зробити це самостійно, скориставшись рекомендаціями Інструкції з експлуатації, однак виробник (продавець) не несе відповідальності за вихід з ладу виробу через несправності, які виникли через неправильне його встановлення.

Перед використанням виробу обов'язково ознайомтеся з Інструкцією.

Гарантійний термін становить дванадцять місяців від моменту продажу.

Гарантія не розповсюджується:

- на виріб, несправності або вихід з ладу якого спричинено неправильним підключенням (установкою), недбалістю ставленням або поганим доглядом, неправильним використанням (включаючи перенавантаження), якщо виріб підлягав конструктивним змінам або власноручному ремонту;
- на несправності, котрі викликані причинами, які не залежать від виробника, такими як перепади напруги живлення, явища природи і стихійні лиха, пожежа, домашні і дикі тварини, а також комахи (таракани та мурахи), потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, рідин і т.п.;
- на зовнішні та внутрішні забруднення, подряпини, тріщини, потертості та інші механічні пошкодження, котрі виникли в процесі експлуатації.

Модель виробу.....E31.116..... Дата виготовлення.....

Дата продажу..... Серійний номер виробу.....

Підпис та печатка продавця..... Підпис покупця.....

Монтаж виконав..... Прилад встановлено за адресою.....

При настанні гарантійного випадку звертатися за місцем придбання.

Примітки:.....

Терморегулятор E31.116 для теплої підлоги з РК дисплеєм

1. Призначення

Терморегулятор призначено для автоматичного регулювання температури у приміщеннях, обладнаних кабельними системами електричного опалення, з використанням виносного датчика температури. Терморегулятор рекомендовано використовувати для підтримання температури підлоги приміщень. Терморегулятор призначено для прихованого монтажу в стінній коробці. Рекомендується використовувати стандартні монтажні коробки K-20 УХЛ або круглі Ø68mm. Коробку втиснути на 1 см відносно поверхні стіни. Отвори кріплення для гвинтів розміщувати в горизонтальній площині. Рекомендований для встановлення з будь-якими системами електричного обігріву (резистивні кабелі і мати, ІК плівки і т.д.) потужністю не більше 3520 Вт/-2208(16 А).

2. Технічні дані

Живлення від мережі змінного струму.....220±10В, 50Гц
Максимальний струм комутації.....16А
Максимальна потужність навантаження.....3520Вт
Споживана потужність.....2Вт
Діапазон регулювання температури.....+10С...+55С
(можливе корегування від +5 до +90С)
Крок регулювання температури0,5...10С
(заводське налаштування ±1С)
Захист корпусу.....ІР20
Температура навколишнього середовища.....-5...+50С
Датчик повітря.....вбудований
Датчик підлоги.....NTC, 3м
Габаритні розміри.....86х90х46мм

3. Комплект поставки

Терморегулятор – 1 шт.
Датчик температури підлоги – 1 шт.
Паспорт, інструкція користувача – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.
Гвинти для кріплення – 2 шт.


4. Основні функції

1) Включення/виключення і вибір режиму:
Переведіть перемикач «Мережа» в положення ☾ для переходу в режим економії енергії; в положення ☼ для переходу в ручний режим, у положення ⏻ для вимкнення.

2) Регулювання значень температури:
Натисніть кнопку ▲ або ▼ для збільшення або зменшення значень температури. Крок налаштування – 0,5С.

5. Розширені налаштування
(здійснюються кваліфікованим спеціалістом)
Розширені налаштування здійснюються зазвичай після остаточного встановлення терморегулятора. Для входу в режим розширених налаштувань (коли терморегулятор вимкнений) натисніть і утримуйте кнопку ▲ та одночасно увімкніть прилад в положення ☾

➔ 1) ADJ : Калібровка температури
За допомогою кнопок ▲▼ відкалібруйте температуру
Границі калібровки: ±9,9С



➔ 2) SEN : Вибір датчика
За допомогою кнопок ▲▼ оберіть режим роботи
IN - датчик повітря; OUT - датчик підлоги;
ALL - обидва датчики (датчик підлоги обмежувальний)
Для основного опалення – "IN або ALL"
(Режим управління за температурою повітря)
Для комфортного опалення – "OUT"
(Режим управління за температурою підлоги)



➔ 3) LIT : Обмеження температури підлоги
За допомогою кнопок ▲▼ встановіть для обмеження максимальну температуру підлоги
Границі обмеження: 5~60С




➔ 4) DIF : Крок регулювання температури
За допомогою кнопок ▲▼ встановіть крок регулювання температури
Діапазон: 0,5~10С



Інструкція з експлуатації

➔ 5) LTP : Режим антизамерзання при вимкненому терморегуляторі
За допомогою кнопок ▲▼ оберіть режим



➔ 6) RLE : в даній моделі функція не використовується



➔ 7) DLY : в даній моделі функція не використовується



➔ 8) HIT : Встановлення максимальної температури
За допомогою кнопок ▲▼ встановіть максимальну температуру



➔ 9) FAC : Скинути до заводських налаштувань
Натисніть і утримуйте впродовж 5 секунд кнопку ▲ доки прилад не повернеться до заводських налаштувань



Вимкніть прилад для збереження налаштувань.

6. Коды неисправностей:

EO : Вбудований датчик температури – не підключено або КЗ.
E1 : Виносний датчик температури – не підключено або КЗ.

Якщо виявлено помилки E0/E1, необхідно перевірити прилад і усунути причини їх появи.

УВАГА!
НЕПРАВИЛЬНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ВИХІД З ЛАДУ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА, ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРИ, НАГРІВАЛЬНОЇ СЕКЦІЇ. КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.

Примітки: _____

