



ПРОГРАМОВАНИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ CASTLE M9.716

Інструкція M9.

Терморегулятор дає можливість встановлення 6 періодів на кожен день з різними температурами, Ви також можете обрати «ручний режим» або «комфортний режим» відповідно до ваших індивідуальних потреб. Терморегулятор призначено для керування електричною теплою підлогою.

Технічні дані:

Напруга живлення: 220 В ~ 50 Гц
Споживана потужність: 2 Вт
Граничні обмеження: 0-90 °С Температура навкол. середовища: 5-50 °С
Точність показу температури: ± 1 °С
Рівень захисту корпусу : IP20
Матеріал корпусу : самозатухаючий ПВХ
Датчик підлоги : NTC датчик

Експлуатація:

- 1) – Вкл/Викл
- 2) Під час роботи програмного режиму натискайте чи для корегування поточної заданої температури.
- 3) – для зміни значення температури
- 4) Утримуйте 5 секунд для входу в меню налаштування годинника. Коротко натискаючи оберіть потрібний елемент і чи змінійте його.
 – для завершення налаштувань

- 5) – для вибору ручного або програмного режимів

- 6) Одночасне натискання та активує блокування клавіш – засвітиться символ . Якщо символ не світиться – клавіатура розблокована.

Програмування:

Для входу в меню програмування натискайте символ упродовж 5 секунд.

кнопка	подія	символ	час	↕	t	↕
 	Дні тижня 1>5	1	06:00	установка початку/кінця періоду	20rp.С	установка температури
		2	08:00		15rp.С	
		3	11:30		15rp.С	
		4	12:30		15rp.С	
		5	17:00		22rp.С	
		6	22:00		15rp.С	
	Дні 6>7	1	08:00		22rp.С	
		2	23:00		15rp.С	

1. Заводське налаштування температури для подій 3 і 4, аналогічне як і для 2, і становить 15С. При необхідності змініть його відповідно до ваших потреб.
2. Символ «OFF» світиться, коли задана температура нижча від навколишньої, терморегулятор вимикається в цей період.

Розширені налаштування (рекомендується для застосування спеціалістом):

Здебільшого застосовуються після монтажу термостата. Натисніть і Вкл одночасно, коли регулятор вимкнено.

Помилка датчика:

Е0: внутрішній датчик не підключено або пошкоджено


Е1: зовнішній датчик не підключено або пошкоджено

Якщо світиться один з виділених написів, термостат не буде функціонувати, поки помилку не буде виправлено.

Символи дисплея




Розміри:

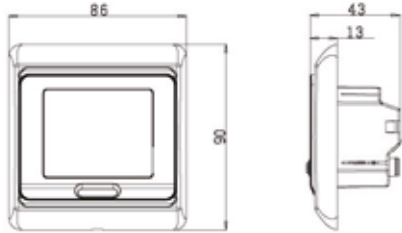


Установка:


1. Від'єднайте передню кришку, вставивши викрутку в монтажну щілину знизу.

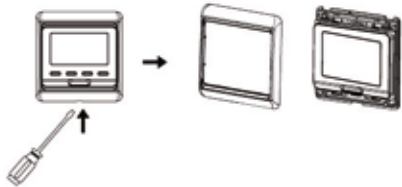

2. Зніміть задню панель відповідно до малюнка.

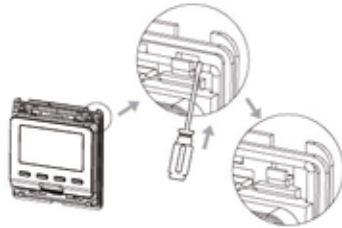


3. Закріпіть задню панель в монтажній коробці

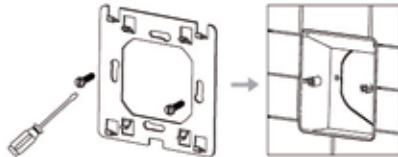

4. Після підключення дротів (діаграма нижче) монтуєте термостат на задній панелі і ставите на місце передню кришку.

Діаграма з'єднання дротів

Увага! Терморегулятор розрахований на 3200 Вт максимального навантаження при використанні на висоті до 2500 м над рівнем моря. Якщо висота становить від 2500 до 4200 м над рівнем моря, навантаження не повинне перевищувати 80% від максимального навантаження.

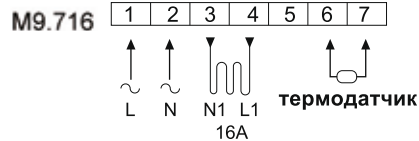

Умови гарантії:

Повинен бути встановлений кваліфікованими фахівцями згідно з інструкцією

Перевірте, будь ласка, чи має джерело живлення таку ж напругу, як вказано на регуляторі перед установкою.

Будь ласка, не встановлюйте виріб біля джерел високої температури або в несприятливих умовах.

Будь ласка, виберіть дрід достатнього діаметру, відповідно до електричного навантаження.

Якщо система поводить себе неадекватно або не реагує, будь ласка, спробуйте вимкнути живлення і потім включити його знову.

Якщо виріб було пошкоджено через неправильне дротове з'єднання, це не відноситься до нашої гарантії якості.

Гарантія 24 місяці від дня продажу

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

Печатка магазину _____