

1. Інформація про терморегулятор:

Цифровий термостат **CASTLE AC8038G** (без функції програмування) призначається для керування котлами опалення і підтримання комфортної температури в приміщенні, має вбудований високоточний внутрішній датчик NTC для визначення та порівняння температури.

Терморегулятор контролює задану температуру та надає сигнал на опалювальний пристрій, який автоматично вмикається/вимикається, щоб підтримувати бажану температуру в приміщенні.

Великий РК-дисплей, відображає стан робочого режиму, кімнатну температуру та задану температуру тощо...

2. Технічні дані:

Блок живлення	2 батарейки AAA (в комплект не входять)
Підсвітка	біла
Контакт реле приймача	Max 10A
Датчик температури	вбудований NTC 10K
Діапазон заданих значень	5~35 °C
Точність	± 0,5 °C (крокове регулювання +0,5 °C)
Навколишнє середовище	0~50 °C
Клас захисту	IP30
Відносна вологість	85%
Корпус	вогнезахисний пластик ABS відповідно до UL94-5
Схвалено CE, RoHS для настінного монтажу	

3. Ключові особливості термостата:

Максимально спрощене керування однією кнопкою

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути/вимкнути живлення


Поверніть кнопку, щоб встановити потрібне значення заданої температури

Живлення терморегулятори від двох батарейок типу AAA

Спосіб монтажу - Настінний

Схвалено CE, RoHS

4. Дисплей та кнопки:

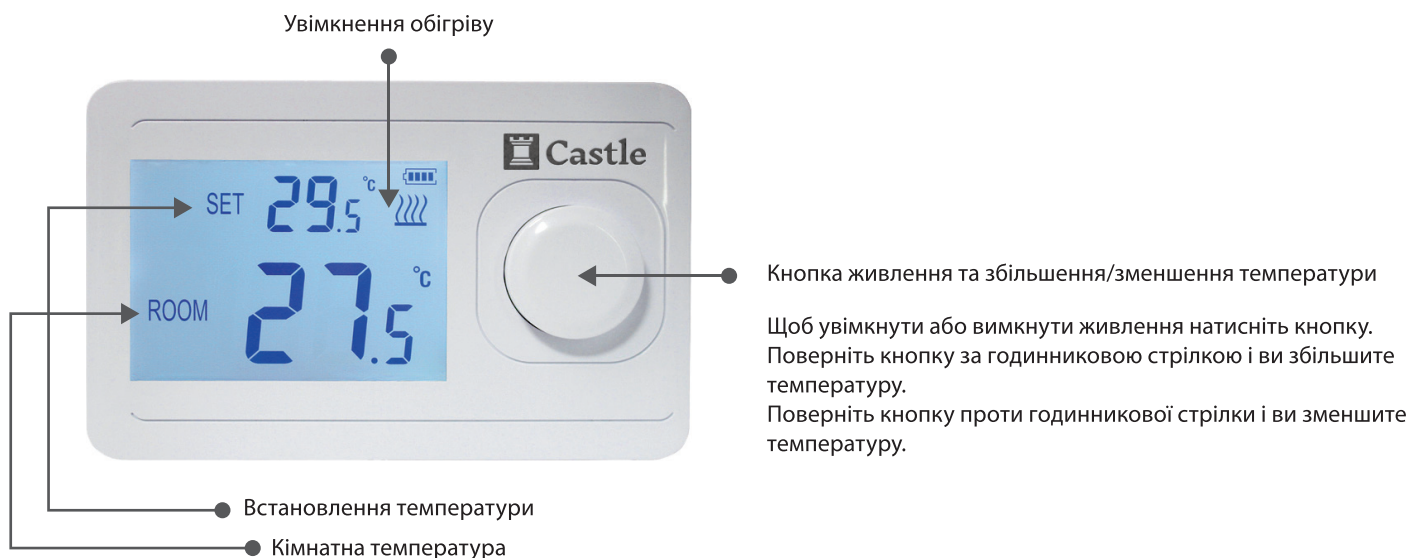

5. Налаштування параметрів:

Вимкніть термостат, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки на екрані не відобразиться перший пункт налаштувань і відповідне значення «01», поверніть кнопку, щоб встановити інше значення, натисніть кнопку живлення ще раз, щоб увійти до наступного налаштування параметра.

Меню	Опис	Діапазон вибору	Значення за замовчуванням
01	Калібровка температури	-8 ~ +8 °C (крок 0.5 °C)	0 °C
02	Перемикання чутливості	0.5 ~ 5 °C	1 °C
03	Встановлення максимальної температури	25 ~ 60 °C	35 °C
04	Температура захисту від замерзання	3 ~ 10 °C / - - (Функція ВИМК)	- -
05	Функція виявлення відкритого вікна (OWD)	0 (функція ВИМК.) / 1 (функція ВК.)	00
06	Час виявлення відкритого вікна OWD	2~30 хвилин	5 хвилин
07	OWD Перепад температури (протягом часу виявлення)	2 ~ 4 °C	2 °C
08	OWD Вибір часу затримки (повернення до попереднього робочого стану)	10-60 хвилин	30 хвилин
Ad	Код сполучення	/	4 цифри
Software	Версія програмного забезпечення	/	/

6. Функція захисту від замерзання:

Ви можете налаштувати на терморегуляторі функцію захисту від замерзання через параметри Розширених налаштувань, працює вона таким чином, коли кімнатна температура падає до встановленого значення від 3-10 C, терморегулятор примусово вмикає котел. Коли кімнатна температура на 2 °C перевищує встановлене значення, котел автоматично вимикається.




7. Функція виявлення відкритого вікна (функція OWD):

Якщо в налаштуваннях параметрів увімкнено режим відкритого вікна, система автоматично припиняє нагрівання, коли виявить раптове зниження кімнатної температури (2°C за 5 хвилин за замовчуванням). Зазвичай це відбувається, коли вікно чи двері відкриваються без вимкнення нагрівального пристрою.

Пристрій повернеться до попереднього режиму роботи через 30 хвилин, а значок OP зникне з екрану. Натисніть будь-яку кнопку, щоб вимкнути функцію OWD під час періоду вимкнення опалення.

8. Монтаж:

Дивіться схему підключення терморегулятора до котла опалення

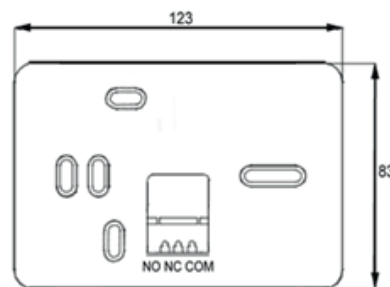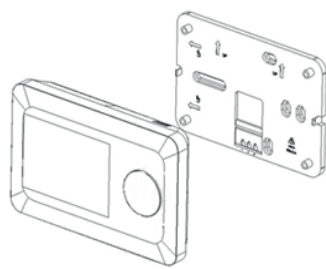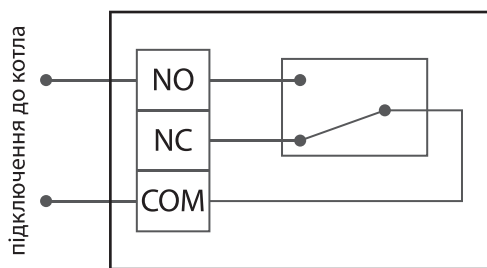

Гарантія 24 місяці

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

Печатка магазину _____